



English


Français

Deutsch

Español

## Thank you for purchasing this Rega product.

Please follow this quick set up guide to ensure optimum performance and perfect operation. Failure to do so may invalidate your warranty. For more information on this product please visit [www.rega.co.uk](http://www.rega.co.uk)

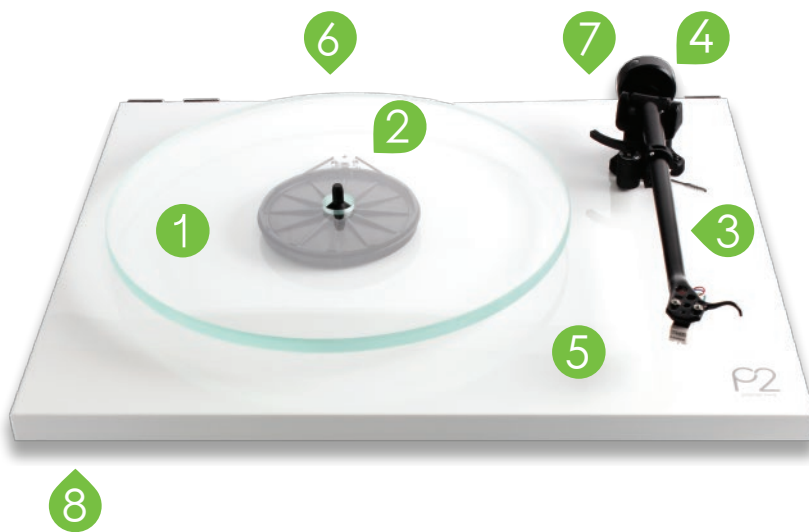

- 1 Platter
- 2 Drive belt & pulley
- 3 Tonearm
- 4 Balance weight
- 5 Plinth
- 6 Power input
- 7 Phono output
- 8 On/Off switch (underneath plinth)

### Unpacking the Planar 2

- Always keep the turntable flat.
- Follow the packing guide printed inside the front of the box.
- Save the packaging in case you need to transport your turntable in the future.
- Place the turntable on a rigid level surface.\*
- Ensure the drive belt is in place and remove the transport hub card from beneath the sub platter.
- Carefully place the glass platter on the hub and fit the turntable mat.

\* The Rega turntable wall bracket is the ideal solution.

## Connection to the amplifier

The tonearm external phono leads must be connected to a suitable phono stage.


Connect as follows: Red=right channel. Black=left channel. If your amplifier does not have an integrated phono stage you will require an external stage.\*

\* *Rega  
Phono stages  
are sold  
separately.*



## Setting up the RB220 tonearm

To set up the RB220 tonearm, screw on the balance weight (A) along its shaft (B) until the stylus is floating 1mm clear of a record on the platter. Tracking force can now be applied, half a turn of the weight (180 degrees) = 1 gram of force. Turn the weight to the suggested force of your cartridge manufacturer's guidelines. The suggested force for the supplied Carbon cartridge is 2 grams (360 degrees). Use the plastic plugs on the weight as a guide. Bias adjustment is automatic on the RB220 tonearm.

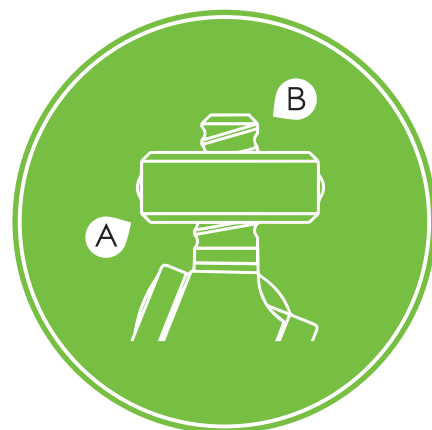

## Manual speed change


You can change playing speed by simply removing the glass platter and moving the drive belt between either the 33 1/3rpm or 45rpm wheels of the drive pulley as shown.



\*\* *Upgrade  
with the Rega  
performance  
pack.*


## Cartridge alignment protractor

The Planar 2 comes with the Rega Carbon cartridge aligned ready for play. If you need to replace or upgrade the cartridge please use the cartridge alignment protractor provided along with the cartridge manufacturers guidelines.\*\*

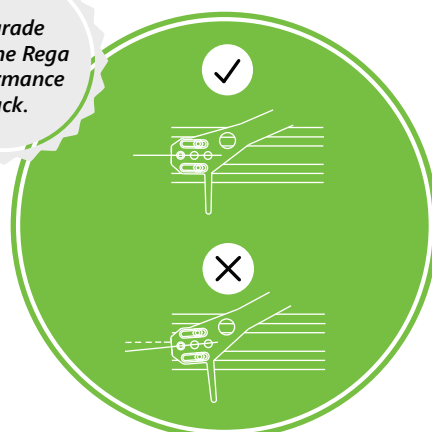

## Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Rega.

Nous vous invitons à suivre ce guide rapide de mise en route. Il vous aidera à obtenir les meilleures performances de votre platine. L'ignorer pourrait invalider la garantie.  
www.rega.co.uk

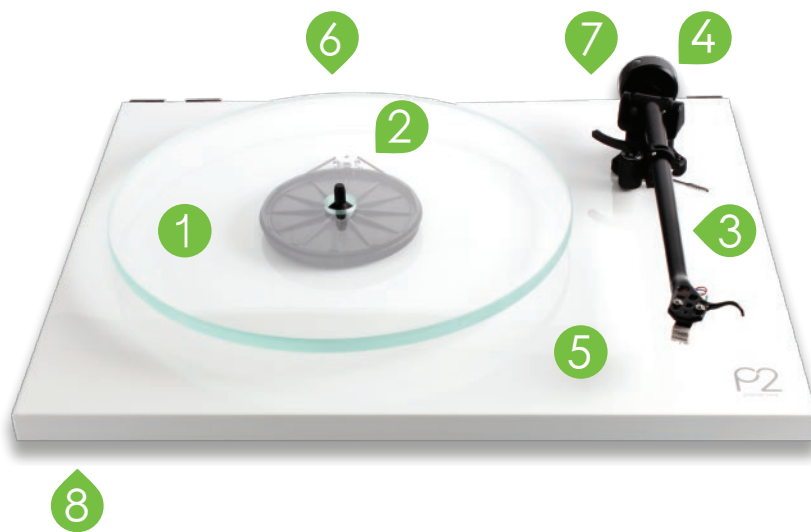

- 1 Plateau
- 2 Courroie et poulie
- 3 Bras de lecture
- 4 Contrepoids
- 5 Socle
- 6 Alimentation
- 7 Cordon de modulation
- 8 Interrupteur M/A  
(sous le socle)

### Déballage et installation de la Planar 2

- Maintenez toujours la platine à plat.
- Suivez le croquis de déballage imprimé sur le rabat du carton.
- Conservez l'emballage pour le cas où vous seriez obligé de transporter la platine à l'avenir.
- Installez la platine sur une surface horizontale et rigide.\*
- Vérifiez que la courroie est en place et que vous avez enlevé le carton protecteur du sous-plateau.
- Placez soigneusement le plateau sur le sous-plateau et mettez le tapis feutre.

*\* Le support mural Rega est la solution idéale.*

## Connexion à l'amplificateur

Les fiches RCA doivent être branchées sur votre amplificateur.

Connexions : Rouge = canal droit. Noir = canal gauche.


Si votre amplificateur ne dispose pas d'une entrée phono intégrée, vous aurez besoin d'une entrée phono séparée.\*

\* Les entrées phono Rega sont disponibles séparément.



## Paramétrage du bras RB220

Pour paramétrer le bras RB220, vissez le contrepoids (A) sur la tige filetée (B) jusqu'à ce que la pointe de lecture "flotte" à 1mm au-dessus du plateau. (N'oubliez pas d'enlever le protège-pointe!). Vous pouvez maintenant ajouter de la force d'appui. Un demi-tour du contrepoids (180°) = 1 gramme. Tournez le contrepoids pour donner la force indiquée par le fabricant de la cellule utilisée. La force d'appui pour la cellule Rega Carbon est 2g (360°). Les plots plastiques sur le contrepoids peuvent servir de guide.

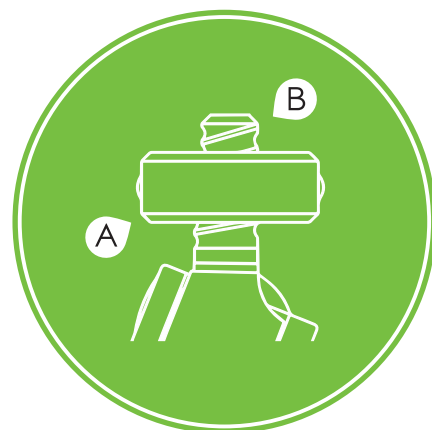

## Changement de vitesses manuel


Pour changer la vitesse de rotation (33/45t), il suffit d'enlever le plateau et de déplacer la courroie d'une gorge à l'autre.



## Gabarit de montage de cellule


La Planar 2 est livrée avec une cellule Rega Carbon alignée et prête à utiliser. Si vous souhaitez remplacer la cellule, utilisez le gabarit de montage fourni ainsi que les indications du fabricant de la cellule.\*\*

\*\* Upgrade with the Rega performance pack.

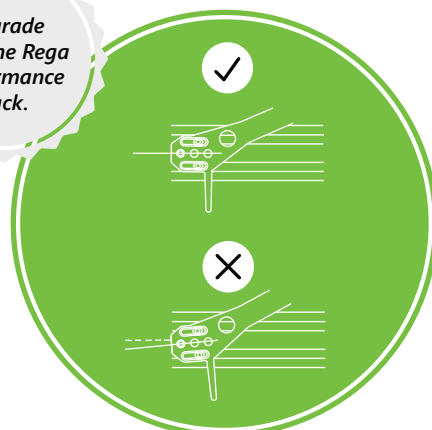

## Danke, dass Sie dieses Rega Erzeugnis erworben haben.

Diese kurze Anleitung soll Ihnen ermöglichen, das Optimum aus Ihrem Plattenspieler zu holen. Eine falsche Handhabung kann hingegen die Garantie gefährden. Auf der Internetseite [www.rega.co.uk](http://www.rega.co.uk) sind weitere Hinweise zu finden.

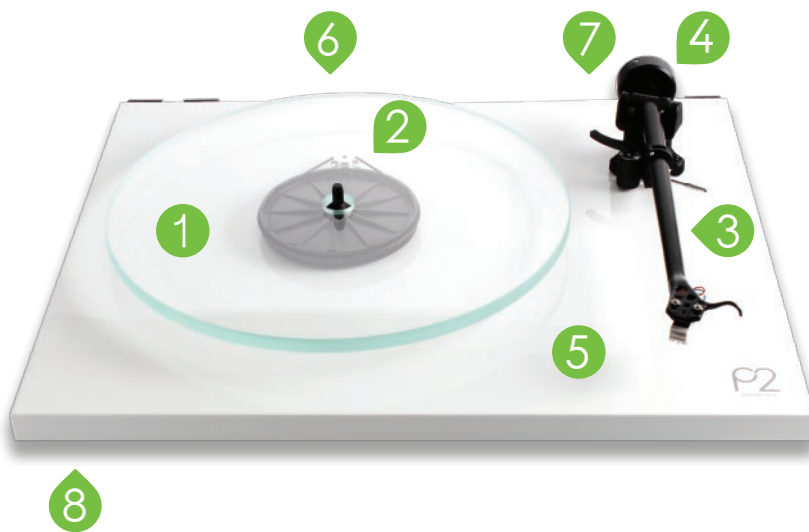

- 1 Plattenteller
- 2 Treibrad
- 3 Tonarm
- 4 Gegengewicht
- 5 Chassis
- 6 Netzanschluß
- 7 Tonausgang
- 8 Netzschalter  
(unter dem Chassis)

### Auspacken und aufstellen planar 2

- Karton und Inhalt sollen immer waagrecht sein.
- Folgen Sie den Hinweisen zum Auspacken auf der Vorderseite der Verpackung.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen späteren Transport auf.
- Der Plattenspieler soll auf einer festen Unterlage aufgestellt werden.\*
- Achten Sie auf den richtigen Sitz des Riemens und entfernen Sie die Schutzpappe vom Unterteller.
- Der Plattenteller und die Matte können nun vorsichtig aufgelegt werden.



## Anschluß an den Verstärker


Das Tonarmkabel des Planar 2 muss mit einem geeigneten Phonoingang verbunden werden, dabei ist der linke Kanal (1) schwarz, rot (2) ist rechts. Wenn Ihre Anlage nicht über einen Phonoanschluß verfügt, muss man eine separate Phonostufe auch von Rega verwenden.\*



\* Rega Phonovorverstärker sind separat erhältlich.

## Einstellung des Tonarms RB220

Das Gegengewicht (A) wird auf den Schaft (B) gesteckt und soweit aufgeschraubt, bis der Tonarm in der Balance ist und die Nadel knapp über der Plattenoberfläche schwebt. Die Auflagekraft wird durch weiteres Drehen des Gewichts verstellt, eine halbe Umdrehung entspricht einem Gramm. Für den eingebauten Abtaster „Carbon“ ist die empfohlene Auflagekraft 2 Gramm, also eine volle Umdrehung des Gegengewichts. Plastiknasen am Gewicht erleichtern diese Einstellung.

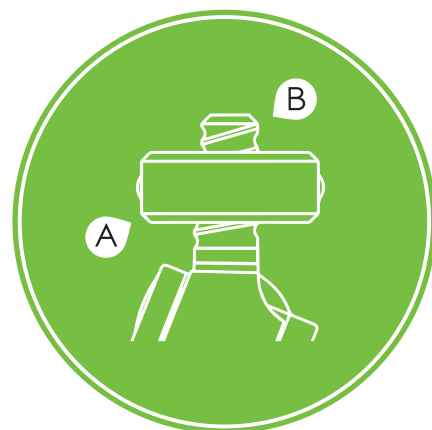

## Umstellen der Drehzahl


Nach Abnahme des Tellers wird durch Umlegen des Riemens auf seinem Antriebsrad zwischen den Drehzahlen 33,3 und 45/min gewechselt, siehe Bild.



## Überhangeinstellung


Der Planar 2 hat serienmäßig den bereits fertig montierten „Carbon“ Tonabnehmer. Bei Wechsel des Abtasters oder Neueinstellung kann man gut diese Schablone verwenden.\*\*

\*\* Zusätzliche Verbesserungen sind möglich mit dem „Rega Performance Pack“, das separat erhältlich ist.

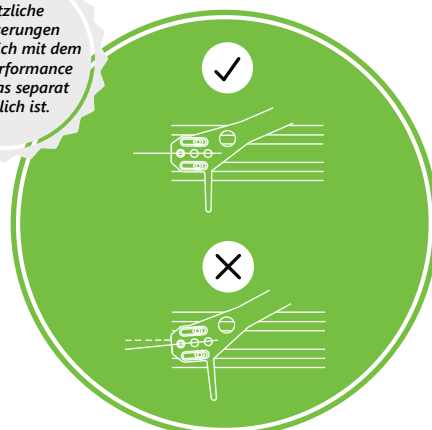

## Gracias por adquirir este producto Rega.

Por favor, siga los detalles de esta guía rápida para garantizar un rendimiento óptimo y un funcionamiento perfecto. De no hacerlo, puede invalidar su garantía. Para obtener más información sobre este producto, visita [www.rega.co.uk](http://www.rega.co.uk)

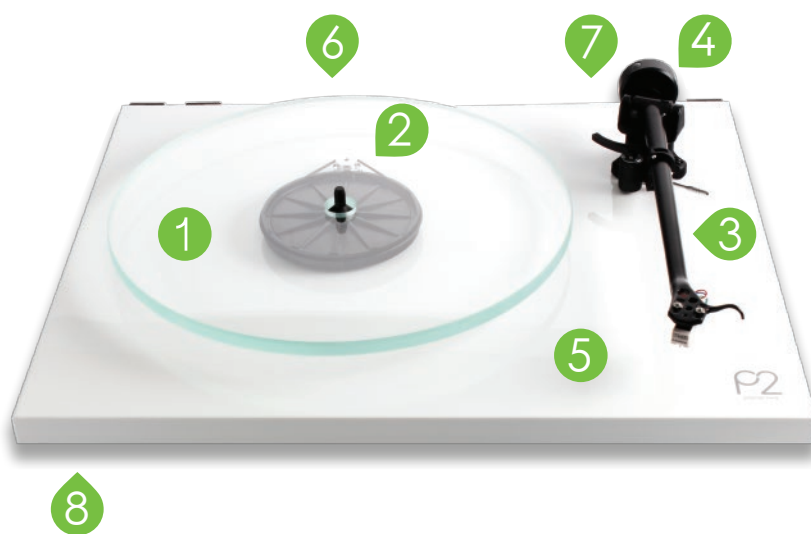

- 1 Base Giratoria
- 2 Correa y polea
- 3 Brazo
- 4 Contrapeso
- 5 Base
- 6 Fuente de alimentación
- 7 Salida de fono
- 8 On/off interruptor  
(Bajo la base)

### Desempaquetar y configurar el planar 2

- Siempre mantenga plano el plato giratorio.
- Siga la guía de desembalaje impresa dentro de la parte frontal de la caja.
- Guarde el embalaje por si tiene que transportar el giradiscos en el futuro.
- Coloque el plato giratorio sobre una superficie plana rígida.\*
- Asegúrese de que la correa de transmisión está en su lugar y retire la tarjeta del centro con cuidado, coloque el plater de cristal.

\* El soporte de pared giradiscos Rega es la solución ideal para montajes de pared.



## Conexión a un amplificador

Los cables fono externos del brazo de lectura deben estar conectados a una etapa de fono adecuado.

Conecte de la siguiente manera: rojo = canal derecho.

Negro = canal izquierdo.


Si el amplificador no tiene amplificador de fono integrado va a requerir uno externo.\*



\*Rega vende amplificadores de fono por separado.

## Configurar el brazo RB220

Para configurar el brazo RB220, tornillo en el contrapeso (A) a lo largo de su eje (B) hasta que la aguja este flotando 1mm claro en un disco en el plato. La fuerza de seguimiento ahora se puede aplicar, media un cambio de peso (180 grados) = 1 gramo de la fuerza. Gire el peso a la fuerza de directrices sugerido del fabricante de su capsula. La fuerza sugerido para la capsula CARBON que viene incluida es de 2 gramos (360 grados). Utilizar los tapones de plástico en el peso como una guía.

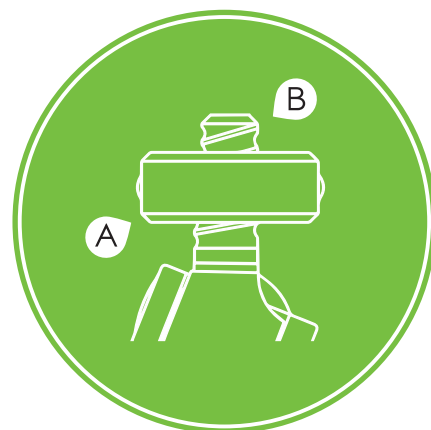

## Manual de cambio de velocidad


Puede cambiar la velocidad de reproducción mediante la simple acción de levantar bandeja de vidrio y se mover la correa de transmisión entre cualquiera de los 33 o 45 rpm ruedas de la polea de transmisión como se muestra.



## Capsula de alineación transportador de ángulos

El planar 2 viene con la capsula Rega carbono alineada y listo para funcionar. Si necesita reemplazar o actualizar la capsula por favor utilice el transportador de alineación de capsulas proporcionado junto con las directrices de los fabricantes de capsulas.\*\*

\*\* Puede mejorar mediante el REGA Performance Pack.

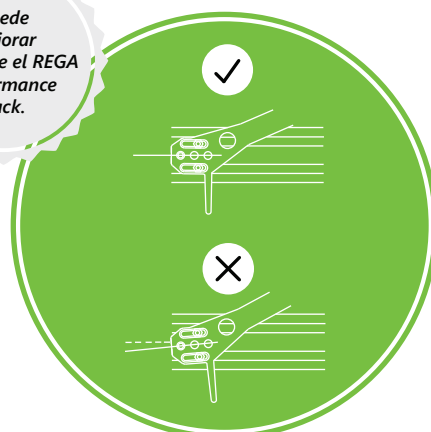

## Safety and Warranty

### Safety Instructions

Do not use this unit near liquids or expose to moisture.  
Do not use near sources of heat such as radiators, vents, stoves, or candles.  
Ensure adequate ventilation around product, at least 10cm in all directions, and avoid placing unit on soft surfaces such as long carpet and fabric.  
Do not open product enclosure or force objects into openings in the unit.  
Place unit on a fixed level surface where it will not fall or tip.  
Unit should only be used in moderate climates between 5 degrees Celsius (41 degrees Fahrenheit) and 35 degrees Celsius (95 degrees Fahrenheit).  
Keep packaging material and small pieces out of reach of children.  
Use only with Rega power supply PS2. Power input 24V AC 100mA. Power consumption 5W. Unplug power supply if unit is unused for extended periods of time.

### Service

With the unit disconnected from the mains only clean with a micro fibre cloth, (lightly damp if necessary). Do not remove any coverings; there are no user serviceable parts inside. If the unit performs erratically or emits smoke or odour, disconnect from the power supply and take it to a qualified service technician.

### Warranty

All Rega products are covered by a lifetime warranty against manufacture defects. This warranty does not cover wear and tear. Any unauthorised modifications or failure to follow the Rega recommended guidelines may invalidate the warranty.  
If returning goods for inspection to your retailer the original packaging must be used to preserve warranty. Replacement packaging is available from any Rega retailer.  
Your statutory rights are not affected.

## Sicherheit und Garantie

### Sicherheitshinweise

Setzen Sie das Gerät nicht der Feuchtigkeit oder Nässe aus und vermeiden Sie bei Aufstellung und Betrieb die Nähe von mit Wasser gefüllten Vasen, Aquarien usw.  
Benutzen Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen, Kerzen oder anderen Arten von offenem Feuer.  
Rings um das Gerät soll genügend Raum für Belüftung sein, mindestens 5 cm an jeder Seite, und das Gerät soll nicht auf wärmeisolierenden Unterlagen wie Langflorteppich aufgestellt werden.  
Öffnen Sie das Gerät nicht und stellen Sie sicher, dass keine Partikel oder Substanzen durch die Öffnungen in das Gerät gelangen. Stellen Sie es auf einer geeigneten festen Unterlage auf.  
Das Gerät soll nur bei Temperaturen zwischen 5 und 35 Grad Celsius benutzt werden.  
Verpackungsmaterial und Kleinteile sollen außer Reichweite von Kindern sein.  
Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Netzteil Rega PS2 (24V Wechselstrom, 100mA). Die Leistungsaufnahme beträgt max. 5W. Das Gerät soll bei längerer Nichtbenutzung vom Netz getrennt werden.

### Pflege

Das Gerät soll nur gereinigt werden, wenn es vom Netz getrennt ist. Dazu eignet sich am besten ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch. Entfernen Sie keine Abdeckungen, denn im Inneren ist das Gerät wartungsfrei. Wenn das Gerät nicht einwandfrei arbeitet oder Rauch und Gerüche entwickelt, muss es vom Netz getrennt und in eine Fachwerkstatt gebracht werden.

### Gewährleistung

Alle Rega Erzeugnisse haben unbegrenzte Garantie auf Herstellungsfehler. Darunter fallen keine Mängel durch Abnutzung und Verschleiß. Unbefugte Eingriffe oder unsachgemäßer Gebrauch können die Gewährleistung gefährden. Um die Garantie zu erhalten, muss ein defektes Gerät in seiner Originalverpackung eingeschickt werden. Ersatzverpackungen sind im Fachhandel erhältlich.

## Recommandations de sécurité

### Sécurité

N'exposez pas cet appareil aux éclaboussures de liquides, ni à l'humidité. Ne posez pas des récipients contenant des liquides sur ou à proximité de l'appareil.  
N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, réchauds, poêles, bougies ou d'autres flammes nues et de tout autre appareil produisant de la chaleur.  
Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate tout autour de l'appareil : d'au moins 5cm. Évitez de le placer sur des surfaces molles telles que la moquette ou le tissu.  
N'ouvrez pas l'appareil. N'enfoncez aucun objet à l'intérieur.  
Placez l'appareil sur une surface à niveau fixe où il ne risque ni de tomber ni de se renverser.  
L'appareil doit être utilisé uniquement dans des climats tempérés – entre 5°C et 35°C.  
Gardez les éléments d'emballage et les petites pièces hors de la portée des enfants.  
Utilisez uniquement l'alimentation Rega PS2 fournie. Tension d'entrée 24V AC 100mA. Consommation 5W. Assurez-vous que l'alimentation reste accessible à tout moment. Débranchez l'alimentation en cas d'inactivité prolongée.

### Service

L'appareil débranché, ne le nettoyez qu'à l'aide d'un chiffon microfibre, légèrement humidifié si nécessaire. N'ouvrez aucun panneau d'accès. Il n'y a aucune pièce qui nécessiterait une intervention de l'utilisateur. Si l'appareil fonctionne de façon erratique, s'il émet de la fumée ou des odeurs, débranchez-le et apportez-le chez un technicien qualifié.

### Garantie

Tous les produits Rega bénéficient d'une garantie contre les vices de fabrication. Cela ne comprend pas l'usure normale. Toute modification non autorisée ou le non-respect des recommandations de Rega peuvent invalider la garantie.  
En cas de retour de l'appareil au revendeur, l'emballage d'origine doit être utilisé afin de préserver la garantie. Des emballages de remplacement sont disponibles chez les revendeurs Rega.  
Vos droits statutaires ne sont pas affectés.

## Seguridad y garantía

### Instrucciones de seguridad

No utilice esta unidad cerca de salpicaduras de líquidos ni exponga a la humedad, no coloque objetos que contengan líquidos encima de la unidad. No utilizar cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de ventilación, estufas, velas u otras fuentes de llamas libres.  
Asegurarse de una ventilación adecuada alrededor del producto, al menos 5 cm en todas las direcciones, y evitar la colocación de la unidad sobre superficies blandas, tales como larga alfombra y tela.  
No abra la caja del producto o de la fuerza de los objetos en las aberturas de la unidad.  
Coloque la unidad sobre una superficie plana fija, donde no se caiga o punta.  
Unidad sólo debe utilizarse en climas moderados entre 5 grados centígrados (41 grados Fahrenheit) y 35 grados centígrados (95 grados Fahrenheit).  
Los embalajes y piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.  
Use sólo con Rega PS2 fuente de alimentación. Entrada de energía de 24 V CA 100 mA. Consumo de energía 5W. Asegúrese de que la fuente de alimentación permanece accesible en todo momento. Desconecte la fuente de alimentación si la unidad no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo.

### Servicio

Con la unidad desconectada de la red eléctrica sólo se limpia con un paño de microfibra, (ligeramente húmedo si es necesario). No retire cualquier cubierta, no hay ninguna pieza que pueda reparar. Si la unidad no funciona adecuadamente, sale humo u olor, desconectarse de la fuente de alimentación y llevarlo a un técnico de servicio cualificado.

### Garantía

Todos los productos Rega están cubiertos por una garantía de por vida contra defectos de fabricación. Esta garantía no cubre el desgaste por el uso. Cualquier modificación o el no seguir el Rega no autorizadas las normas recomendadas pueden invalidar la garantía.  
Si la devolución de productos para la inspección a su distribuidor el embalaje original debe ser utilizada para preservar la garantía. Embalaje de repuesto está disponible en cualquier tienda de Rega.  
Sus derechos legales no se ven afectados.



**rega**

Rega Research. Made in England