

# **SPIN-CLEAN® СИСТЕМА ПРОМЫВАНИЯ ГРАМПЛАСТИНОК МКІІ**



## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


## СИСТЕМА ПРОМЫВАНИЯ ГРАМПЛАСТИНОК SPIN-CLEAN® MKII

1. Снимите крышку с системы промывания грампластинок SPIN-CLEAN®.
2. Извлеките входящие в комплект осушающие салфетки, валики и промывочную жидкость.
3. **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО** выстирайте осушающие салфетки в стиральной машине, прежде чем пользоваться ими. Предварительная стирка салфеток сделает их пушистыми и более гигроскопичными, улучшая осушение Ваших дисков.

- Если совместно с осушающими салфетками стирке подвергаются другие ткани, допустима совместная стирка **ТОЛЬКО** с белыми тканями и с применением **ТОЛЬКО** моющего средства и отбеливателя.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ** смягчителей тканей или антистатиков
- Салфетки **ПОДЛЕЖАТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ** — при необходимости выполните повторную стирку



Валики

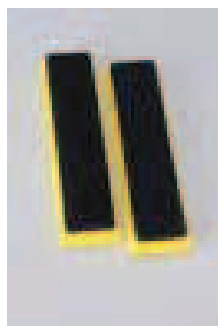

Щетки




Промывочная жидкость



Осушающие салфетки

### Компоненты системы промывания грампластинок SPIN-CLEAN®

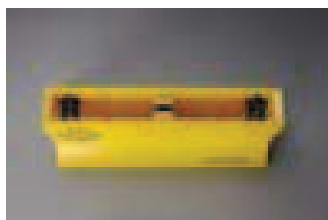

### Система промывания грампластинок SPIN-CLEAN® MKII

4. Извлеките валики из упаковки. Установите валики в одно из трех положений валика. См. таблицу ниже:

ПОЛОЖЕНИЕ ВАЛИКА	ТИП ДИСКА	ДИСТАНЦИЯ
1. Внешнее	33 об./мин. (LP)	30,5 см
2. По центру	78 об./мин.	25,4 см
3. Внутреннее	45 об./мин.	17,8 см

5. Заполните СИСТЕМУ ПРОМЫВАНИЯ ГРАМПЛАСТИНОК SPIN-CLEAN® MKII дистиллированной водой до указательной линии на внутренней боковой поверхности резервуара. Если дистиллированной воды в наличии нет, можно воспользоваться водопроводной водой.

6. Налейте промывочную жидкость МКII непосредственно поверх вставленных в промывочный резервуар щеток — в количестве, указанном в следующей таблице:

<b>ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ МКII</b>	<b>ПОЛНЫХ КРЫШЕК</b>
Упаковка по 115 мл	3
Упаковка по 230 мл	1
Упаковка по 455 мл	1
Упаковка по 910 мл	1

Промывочная жидкость МКII изолирует загрязнения и вытеснит их в нижнюю часть резервуара, предотвращая обратное попадание загрязнений на диск. Ярко-желтый цвет промывочной жидкости для грампластинок SPIN-CLEAN® МКII с легкостью позволит Вам рассмотреть скопление загрязнений внизу при выполнении промывки. Всякий раз при подготовке устройства к циклу промывки одна заправка будет очищать 20 ... 50 дисков. Реальное количество дисков будет зависеть от степени загрязнения дисков.

7. Вставьте диски в промывочную систему SPIN-CLEAN® МКII.

8. Поверните диски трижды **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**, а затем — трижды **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**.

9. Аккуратно извлеките и протрите диск заранее выстиранной осушающей салфеткой многократного использования **КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**.

10. Сразу же после просушки диски готовы к воспроизведению или к возврату в их конверты.

#### **ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОЧИСТКИ ДИСКОВ:**

11. Извлеките щетки из резервуара, ТЩАТЕЛЬНО промойте их теплой водой, отожмите любые избытки жидкости и оставьте их СУШИТЬСЯ НА ВОЗДУХЕ на верхней части устройства. Мы **НЕ РЕКОМЕНДУЕМ** оставлять щетки в устройстве, заполненном промывочной жидкостью, когда Вы не промываете диски.

Мы рекомендуем проводить «циклы очистки», когда Вы предусматриваете интервал времени и очищаете как можно больше дисков за одно заполнение резервуара. Если выбрать заполнение устройства и очистку только нескольких дисков, то можно хранить жидкость в резервуаре с закрытой крышкой до **ОДНОЙ НЕДЕЛИ**. Однако Вам **ПРИДЕТСЯ** извлечь щетки, тщательно промыть их теплой водой, отжать любые избытки жидкости и оставить их СУШИТЬСЯ НА ВОЗДУХЕ — возвращать щетки в резервуар с раствором следует только когда Вы готовы к новой очистке дисков.

12. Если Вы **НЕ** сохраняете раствор промывочной жидкости для повторного использования, извлеките щетки, ТЩАТЕЛЬНО промойте их теплой водой, отожмите любые избытки жидкости и оставьте их СУШИТЬСЯ НА ВОЗДУХЕ на верхней части устройства.

13. Слейте раствор и тщательно промойте резервуар и валики теплой водой.

14. Когда все составные части просохнут, вставьте чистые ролики и щетки обратно в устройство, которое готово к следующему циклу промывки.

**Благодарим Вас за приобретение системы промывания  
грампластинок SPIN CLEAN® MKII.**

**Успешно изготовлено и собрано вручную в Питтсбурге,  
Пенсильвания — с 1975 года.**

**СИСТЕМА ПРОМЫВАНИЯ ГРАМПЛАСТИНОК SPIN-CLEAN MKII**

P.O. Box 15200 Pittsburgh, Pennsylvania 15237-0200

СДЕЛАНО В США

URL [www.spincleanrecordwasher.com](http://www.spincleanrecordwasher.com) 1-800-931-5850

©Copyright 2010